RadioShack®

26-762
Juego de Teclado y Ratón Óptico Inalámbricos de RF de 27 MHz

Le agradecemos la compra del Juego de Teclado y Ratón Óptico Inalámbricos de RF de 27 MHz de la marca Compaq a través de RadioShack. Este juego está especialmente diseñado para oficinas hasta con 4096 claves de identificación para el teclado y hasta 2048 claves para el ratón, de manera que puedan utilizarse varios juegos en la misma oficina al mismo tiempo. Con una sola conexión USB pueden conectarse el teclado y el ratón a la computadora.

lo que viene incluido

esta guía del usuario
teclado inalámbrico
ratón inalámbrico
cargador-receptor
adaptador de corr. alt.
CD (prog. controladores)
2 pilas AAA (Ni-MH recargables)

pilas

Instalación de las pilas

Puede darse corriente al ratón con dos pilas AAA, y al teclado con dos pilas AA.

1 Retire la tapa del compartimiento de las pilas, tanto del teclado como del ratón.

2 Introduzca dos pilas AA en el teclado y dos pilas AAA en el ratón. Asegúrese de orientar las pilas según las marcas de polaridad.

3 Vuelva a colocar las tapas del compartimiento de las pilas.

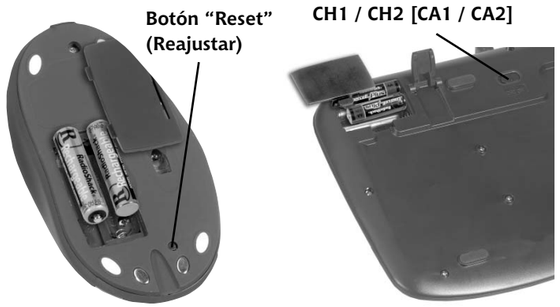

Forma de cargar las pilas

Conecte un extremo del adaptador suministrado al enchufe DC [CORR. CONT.] del cargador-receptor, y el otro extremo a una toma de corriente alterna estándar. Coloque el ratón en la base de carga. El diodo luminiscente rojo se enciende cuando están cargándose las pilas. El diodo luminiscente verde se enciende cuando está finalizada la operación de carga. Cuando baja la carga de las pilas del ratón, destella el diodo luminiscente rojo del mismo si el ratón está en uso. Cuando disminuye la carga de las pilas del teclado, se enciende de color rojo el indicador de las mismas.

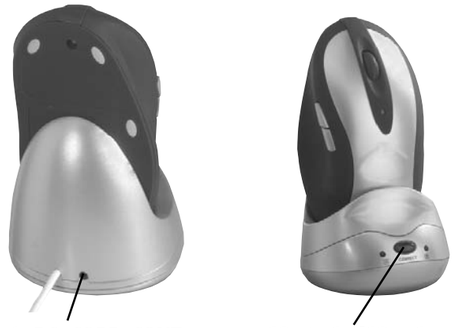

Preparación del juego

Instalación del programa controlador para Windows 98

El ratón y el teclado funcionan con Microsoft Windows 98/2000/Me/XP/NT. Con excepción de Windows 98, éstos funcionan correctamente sin instalar el programa controlador. Si usted tiene Windows 98, asegúrese de instalar el programa controlador antes de conectar el teclado y el ratón.

1 Cierre todos los programas para Windows que tenga abiertos.

2 Introduzca el disco compacto (CD) suministrado del programa controlador en la unidad CD-ROM de la computadora. Las instrucciones de instalación aparecen automáticamente en la pantalla de la computadora.

3 Siga las instrucciones de la pantalla.

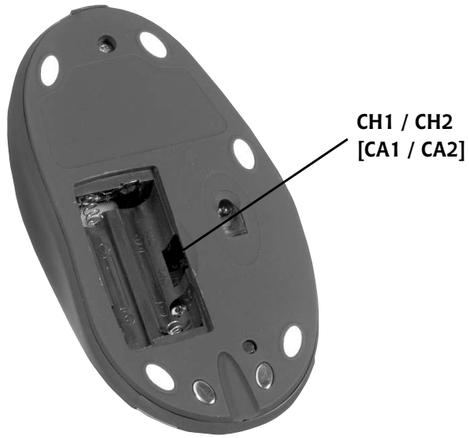

Ajuste de canal

El teclado y el ratón ofrecen dos canales CH1 [CA1] y CH2 [CA2]. El receptor detecta automáticamente el canal del ratón. Si hay interferencia causada por otras computadoras, reajuste el canal.
Para reajustar el canal del teclado, deslice el botón CH1 / CH2 situado en la parte posterior de dicho teclado. Para reajustar el canal del ratón, retire el compartimiento de las pilas del ratón, y con un objeto puntiagudo deslice el interruptor situado en el interior del compartimiento a CH1 o a CH2. Después coloque de nuevo la tapa.
Si usted cambia el canal en el ratón, usted necesitará presionar CONECTA en el receptor y el ratón.
Si usted cambia el canal en el teclado, el canal será detectado automáticamente.

conexión del juego

1 Conecte el cable USB del cargador-receptor en el puerto USB de la computadora.

2 Oprima el botón CONNECT [CONECTAR] del receptor. En seguida se enciende el indicador verde del receptor.

3 Oprima el botón RESET [REAJUSTAR] situado en la parte posterior del ratón y el botón CONNECT del teclado.

4 Oprima CONECTAN en el teclado otra vez. El teclado incorpora el estado que conecta otra vez, y las luces de indicador se ponen verde.

5 Oprima para reajustar el botón en la parte posteriora del teclado. La luz de indicador del receptor da vuelta apagado.

Cuando cambie el canal o reemplace las pilas, debe repetir los pasos 2 y 3.

Cambio de la clave de identificación

Para evitar interferencias con otros juegos de escritorio para Windows, debe cambiar la clave de identificación.

1 Para cambiar la clave, con un objeto puntiagudo oprima el botón RESET de la parte posterior del ratón y luego el botón CONNECT de la parte superior del teclado.

2 Oprima el botón CONNECT del receptor.

3 Oprima el botón RESET de la parte posterior del ratón.

Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, configurar y utilizar su nuevo producto
www.radioshack.com

solución de problemas

No se detecta el ratón o el teclado.

- Asegúrese de haber instalado correctamente las pilas y de que éstas tengan suficiente potencia.
- Asegúrese de que esté correctamente conectado el receptor.
- Asegúrese de que esté correctamente ajustado el canal.
- Cambie la clave de identificación.

No se detecta el ratón o algunas teclas del teclado.

- Asegúrese de que tengan suficiente potencia las pilas. Cargue las pilas del ratón si es necesario.
- Para lograr un óptimo desempeño de la unidad, coloque el receptor a 8 pulg. (20 cm) por lo menos de otros dispositivos eléctricos, como el monitor y unidades de disco exteriores.
- Acorte la distancia entre el ratón y el receptor.
- Cambie el canal.
- Mantenga el ratón por lo menos a 8 pulg. (20 cm) del teclado para evitar interferencias.

El ratón y el teclado funcionan erráticamente.

- Acorte la distancia entre el receptor y el escritorio.
- Fije un diferente canal para cada juego de escritorio.
- El teclado cuenta con la más avanzada tecnología de economización de energía, gracias a la cual sólo consume energía cuando se oprime una tecla. Pruebe oprimiendo la tecla del teclado una vez más.

care

Mantenga seco el juego de ratón y teclado. Si se mojan, séquelos de inmediato. Utilice y guarde el juego solamente en entornos a temperatura del interior. Maneje con cuidado el juego. No lo deje caer. Mantenga el juego alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo.

servicio y reparación

Si el juego no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del juego puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC para utilizarlo.

especificaciones

Resolución	**800 ppp**
USB	**Versión 1.1 (1.5 M bits/pps)**
FSK / RF (ratón - TX)	**27.095 MHz 27.145 MHz**
FSK / RF (teclado - TX)	**27.045 MHz 27.195 MHz**
Dimensiones del ratón	**5.13 x 2.82 x 1.71 pulg.**
Dimensiones del cargador-receptor	**3.27 x 3.27 x 3.43 pulg.**
Dimensiones del teclado	**19.1 x 8.02 x 1.28 pulg.**

Estas especificaciones son estándar; pueden variar en ciertas unidades. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. En la realidad el producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este documento.

Información de la FCC para usted

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al
usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.

Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión. Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere dejar de utilizar el producto. Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización del usuario de utilizar este equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Producto:	**Juego de Teclado y Ratón Óptico Inalámbricos de RF de 27 MHz**
Modelo:	**26-762**
Responsable:	**RadioShack 100 Throckmorton Fort Worth, TX 76102**
Teléfono:	**817-415-3200**

Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación. En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.
Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations
200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102
04/04

©2004 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

26-762
06A04
Impreso en China

RadioShack